

# 过滤器系统维护




建议为索利玛尔过滤器提供的定期维护计划由三个部分组成，其中包括如下部分：

反冲洗	至少每个装载/卸载工作周期	使风机的气流反向，从洁净侧向过滤侧吹，来“冲掉”过滤器滤芯中松散的截留颗粒，使性能得到改善
检查	每2个月	包括拆除过滤器固定板，然后随机拆卸和目视检查过滤器的滤芯是否发生损坏。
清洗	每6个月	用空气喷嘴对滤芯进行反冲洗，然后用温水(最高温度80oC/175oF) 和中性家用去污剂来洗涤。在重新安装后，用风机完全吹干滤芯。

为了检查、清洁和搬运上的方便，可以拆下过滤器组件，其方法是先拆下外圈上的(12) 3/8”锁定螺母，然后握住过滤器中央的搬运把手来拆除。

固定板可通过拧下内圈的锁定螺母来拆卸。

注意：请安装配合每个滤芯来安装橡胶护孔环，并确保在重新安装之前使它座落在板内。

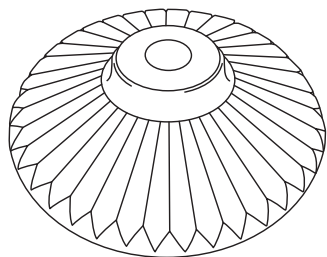

请认准索利玛尔带有放射状突脊商标设计的原厂盘件

