

# WARTUNG DES FILTERSYSTEMS





Für alle Solimar-Filter wird ein dreiteiliges Wartungsprogramm mit den folgenden Komponenten empfohlen:

<b>SPÜLEN</b>	Mindestens bei jedem Lade- /Entladezyklus	Den Gebläseluftstrom von der sauberen zur gefilterten Seite umkehren, um lose gefilterte Teilchen aus dem Filterelement "herauszuspülen" und die Leistung zu verbessern.
<b>INSPEKTION</b>	Alle 2 Monate	Beinhaltet den Ausbau der Filterhalteplatte und die wahllose Entfernung und visuelle Inspektion des Filterelements auf Schäden.
<b>REINIGUNG</b>	Alle 6 Monate	Die Elemente mit einer Druckluftdüse in Gegenrichtung spülen und dann mit warmem Wasser (max. 80°C) und milden Haushaltsreinigern waschen. Nach dem Zusammenbau sollten die Elemente mit Gebläseluft getrocknet werden.

Die Filterbaugruppe zum Inspizieren, Reinigen und zur einfacheren Handhabung kann durch Entfernen der äußeren (12) 3/8-Zoll-Sicherungsmuttern und durch Betätigen des Hebegriffs in der Mitte des Filters ausgebaut werden.

Zum Entfernen der Halteplatte muss der innere Kreis von Sicherungsmuttern entfernt werden.

Hinweis: Setzen Sie Gummitüllen mit jedem Element ein und achten Sie vor dem Zusammenbau darauf, dass dieses ganz auf der Platte aufliegt.

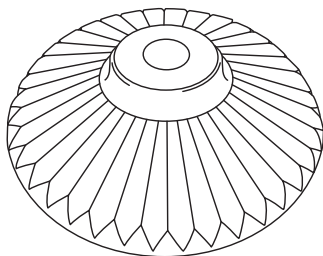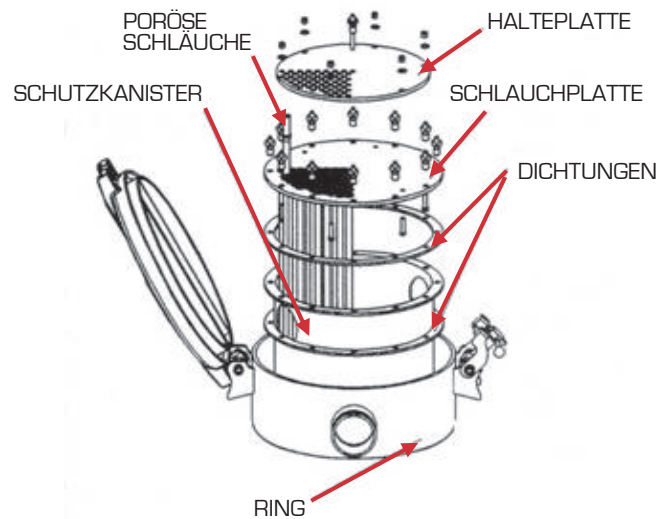

**BESTEHEN SIE AUF ECHTEN SOLIMAR-VENTILEN MIT DEM MARKENRECHTLICH GESCHÜTZTEN RADIALKAMM-DESIGN.**