

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN





El mantenimiento regular sugerido de todos los filtros Solimar es un programa de tres partes que incluye lo siguiente:

REVERSIÓN DEL FLUJO	Al menos cada ciclo de carga/descarga	Revierta el flujo de aire del soplador del lado limpio al lado de retención para eliminar las partículas filtradas sueltas del elemento del filtro y mejorar su rendimiento.
INSPECCIÓN	Cada dos meses	Incluye la remoción de la placa de retención del filtro y la remoción e inspección visual al azar del elemento del filtro para verificar que no tenga daños.
LIMPIEZA	Cada seis meses	Revierta el flujo en los elementos con una boquilla de aire, y luego lávelos con agua tibia (máximo de 80 oC/175 oF) y detergentes domésticos suaves. Cuando vuelva a montar los elementos, debe hacer pasar aire a su través para secarlos.

Para realizar la inspección, la limpieza y para facilitar su manejo, el conjunto del filtro se puede quitar removiendo las (12) contratuercas de 3/8" que se encuentran en el radio externo y luego usando el asa de izado que se encuentra en el centro del filtro para quitarlo.

La placa de retención se quita por el radio interno de contratuercas.

Nota: Por favor instale arandelas de caucho con cada elemento y asegúrese de que esté asentado en la placa antes de volver a montarlo.

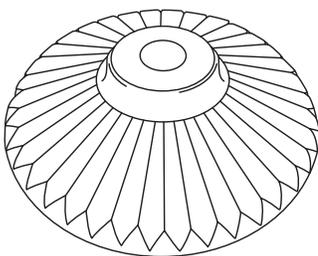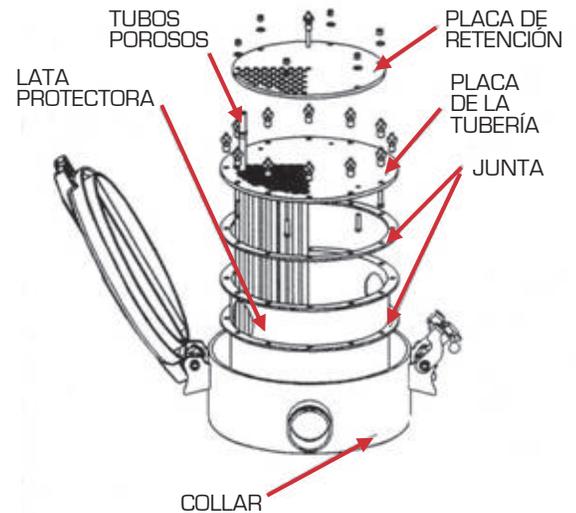

INSISTA EM ADQUIRIR OS DISCOS GENUÍNOS DA SOLIMAR COM SUA MARCA COMERCIAL REGISTRADA, O RADIAL RIDGE DESIGN