OUTIL DE POSE EXTERNE DU FLUIDISEUR SOLIMAR

1. Accéder à l'orifice de sortie de la cuve ou du silo (généralement en déposant le déflecteur ou la vanne de décharge).
2. Raccorder l'outil de pose et le filin de l'outil au câble de pose au moyen de l'attache rapide.
3. Enfiler l'outil et le câble (depuis l'extérieur) à travers l'orifice de pose sur le silo, en faisant passer suffisamment de câble pour permettre à l'outil de ressortir par l'orifice de décharge.
4. Visser le fluidiseur ou le bouchon de fluidiseur sur l'outil de pose en serrant à la main seulement.
5. Retirer le câble par l'orifice de pose et engager le bouchon à fond dans l'orifice.
6. Tout en tenant le filin de l'outil, détacher le câble de pose au niveau de l'attache rapide.
7. Tout en continuant de tenir le filin de l'outil, enfiler la rondelle (en 1er) et l'écrou (en 2e) sur le filin et l'outil de pose et les attacher au bouchon.
8. Déposer l'outil de pose.
9. Serrer au couple de 35 Nm (25 ft.lb) spécifié pour le fluidiseur.

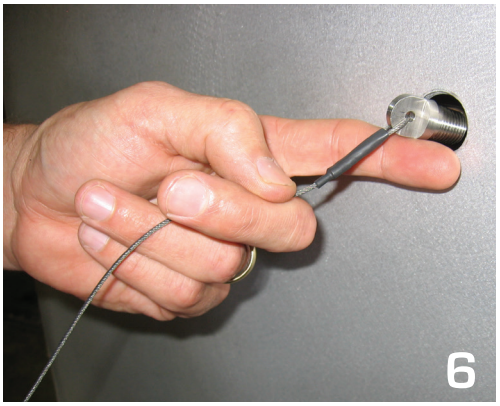

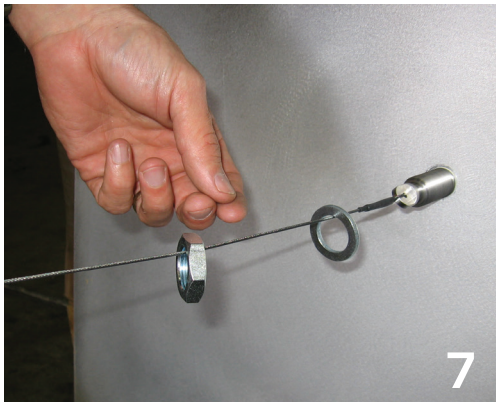

8001 Ranchers Road NE
Minneapolis, MN 55432
USA

Téléphone: 763.574.1820
Télécopieur: 763.574.1822
Gratuit: 1.800.233.7109

email: solimar@solimarpne.com
www.solimarpneumatics.com

Solimar, Solimar-USA et la Radial Ridge Design sont des marques de commerce de Solimar Pneumatics
06-2022