


# INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

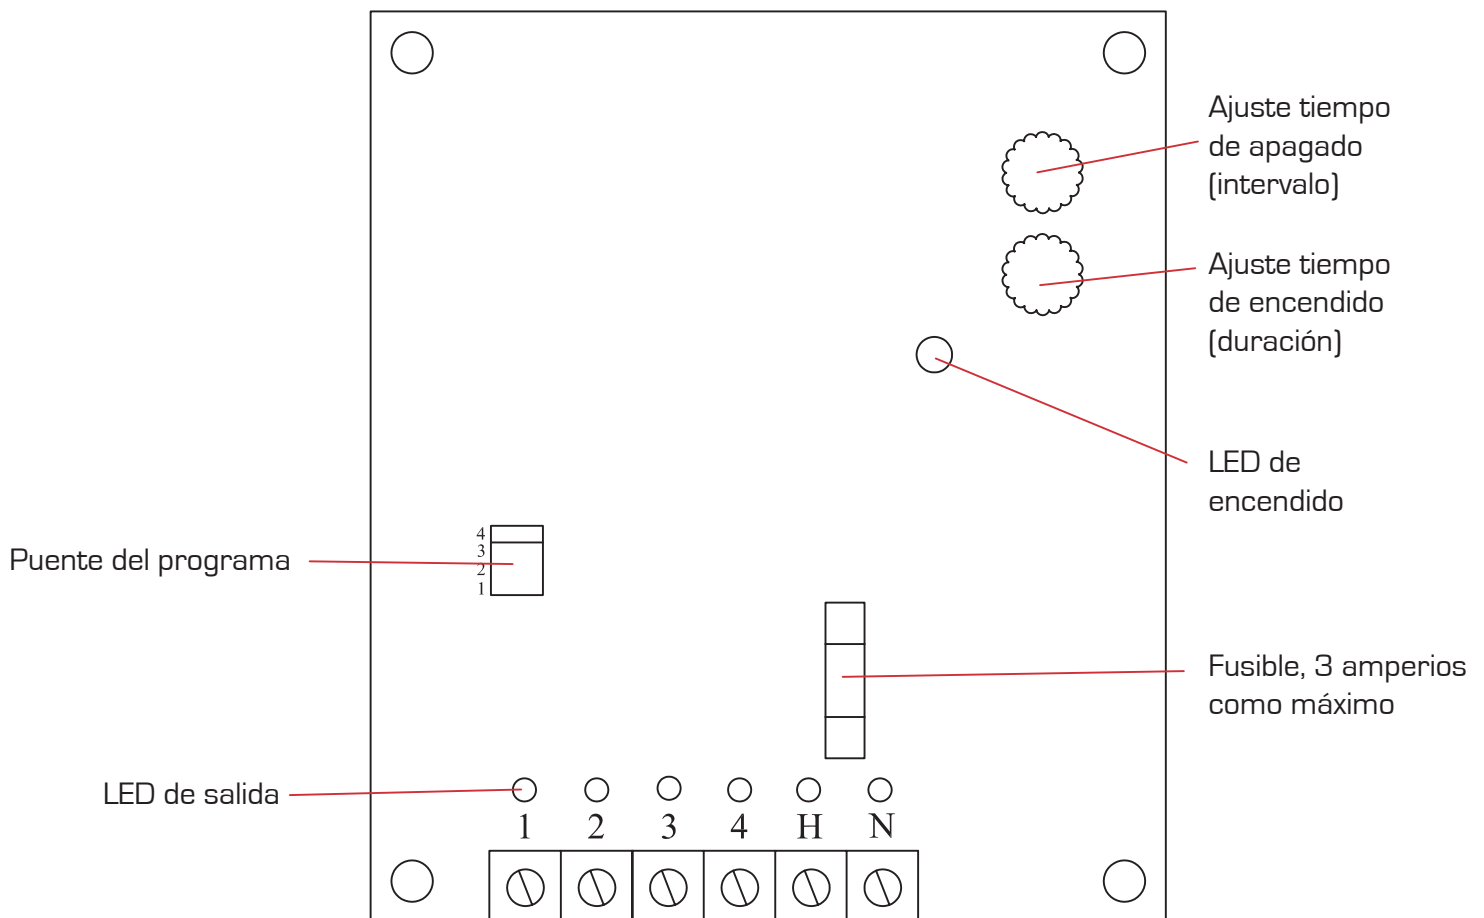

## INSTALACIÓN

1. Monte la caja en un lugar conveniente.
2. Conecte el suministro de 120V y 50/60 ciclos en los terminales H y N. Neutro a N, alto a H.
3. Conecte un alambre de cada válvula solenoide a los terminales 1 a 4 según se requiera. El alambre remanente se debe conectar al terminal N.

## AJUSTE

1. El temporizador impulsa el Núm. 1, luego el Núm. 2, etc. a la salida que se seleccionó al último. El número de salidas está determinado por la posición del puente del programa.
2. La duración del pulso y el intervalo están controlados por las perillas de ajuste de tiempo de encendido y tiempo de apagado.