


INSTALAÇÃO E AJUSTE DO TIMER

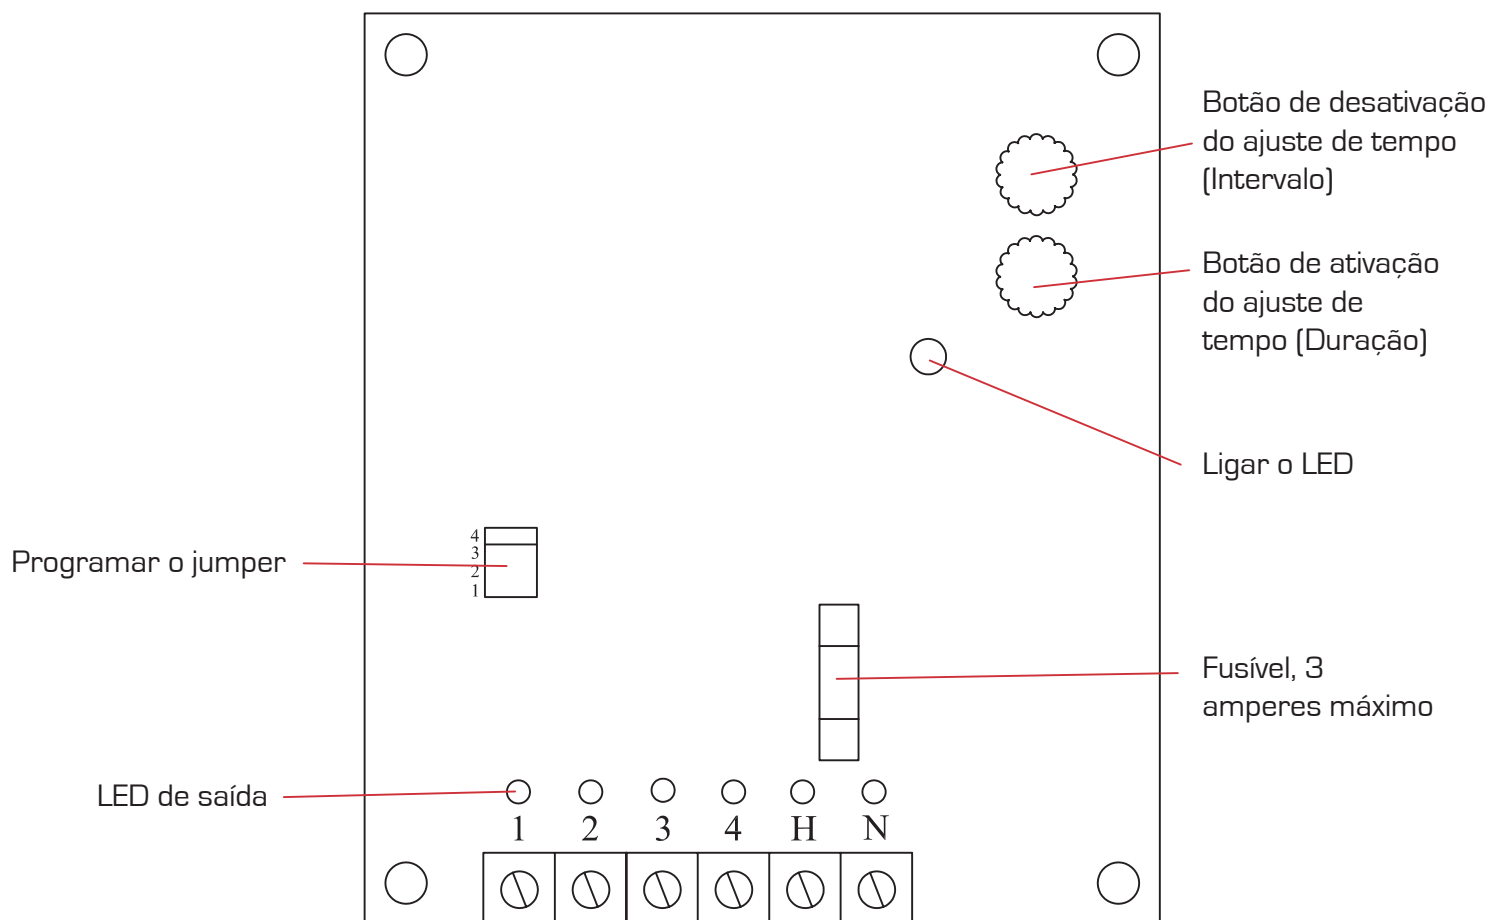

INSTALAÇÃO

1. Montar o invólucro em um local conveniente.
2. Conectar a alimentação do ciclo de 120V 50/60 aos terminais H e N. Neutro para N, Alto para H.
3. Conectar um fio de cada válvula solenóide aos terminais de 1 a 4 conforme exigido. O fio restante deve ser conectado ao terminal N.

AJUSTE

1. Impulsos do timer No. 1 ativados, em seguida, No. 2 e assim por diante até a última saída selecionada. O número de saídas é determinado pela posição do jumper do programa.
2. A duração e o intervalo do pulso são controlados pelos botões liga/desliga de ajuste de tempo .