



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL VIBRADOR EZ-IN





1. Usando una de las plantillas de corte proporcionadas por Solimar, calque el patrón en la tolva. En tolvas cónicas, asegúrese de que el diámetro de montaje en el centro de la placa supere los 61 cm [24 pulg.]. Para diámetros de 61 a 91,4 cm [24 a 36 pulg.] se requiere una placa curva cuando se usa el equipo ovalado.

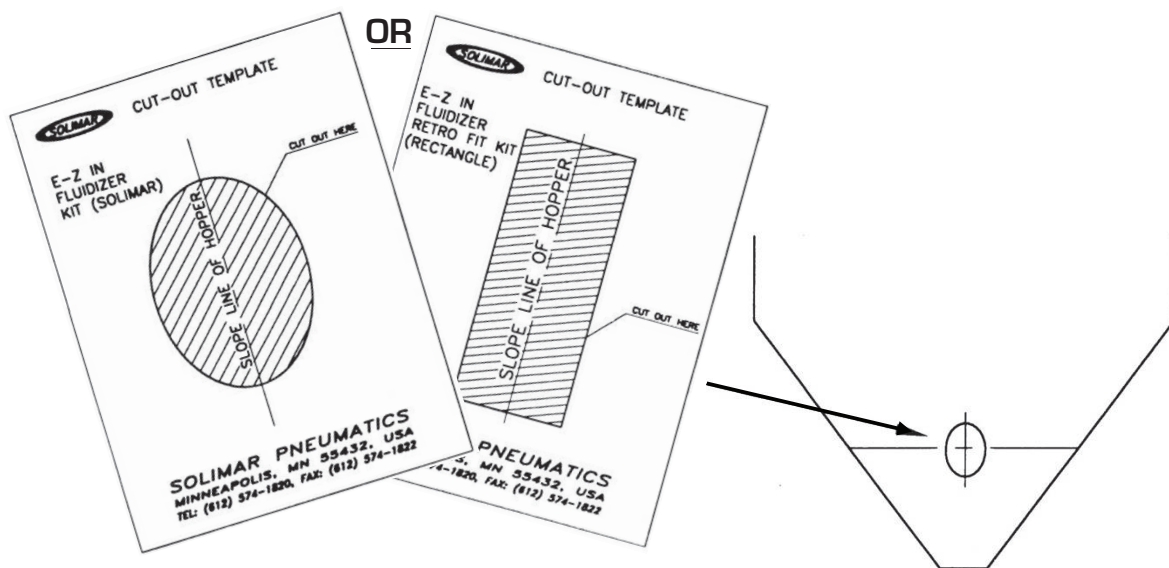



2. Corte el dibujo calcado con un soplete cortador o por otro medios.
3. Esmerile todas las superficies de la abertura –el interior de la pared de la tolva debe quedar liso y sin rebabas ni escoria.

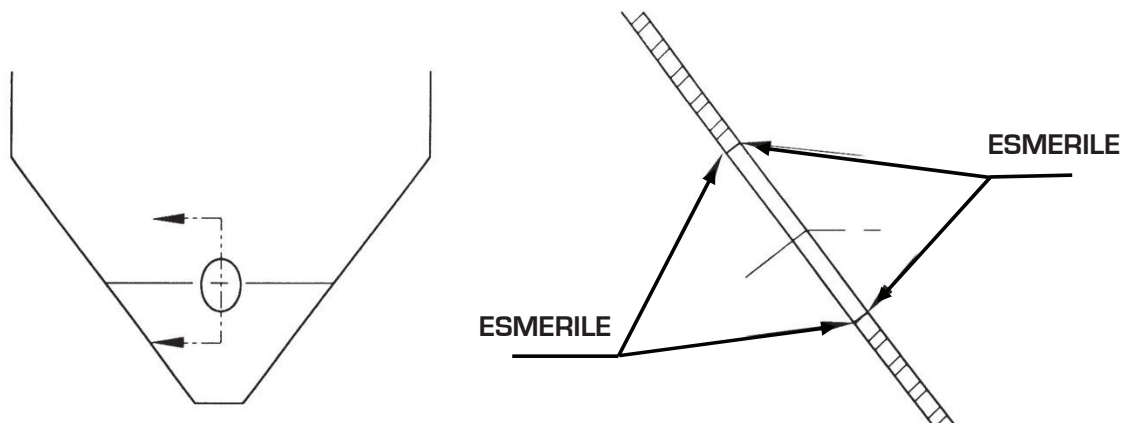


- 4.** Instale el conjunto del vibrador a la placa mediante la arandela y la tuerca de montaje. Inserte la placa Solimar EZ-In con el conjunto del vibrador, verificando que el pasador localizador quede en la parte inferior de la abertura.

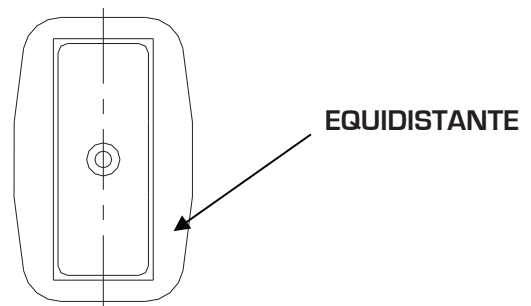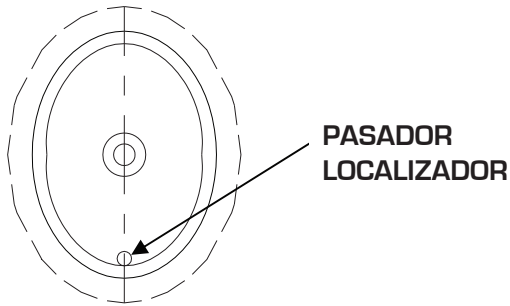

- 5.** En el exterior de la tolva, instale la barra transversal en el conjunto de la placa del vibrador usando la tuerca de apriete.

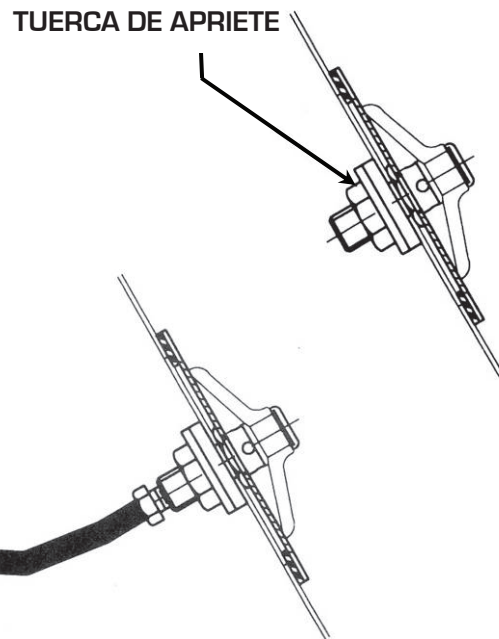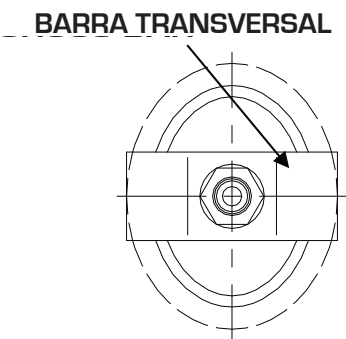


- 6.** Apriete la tuerca de apriete a 20 pies libra (27 N m).
7. Conecte la línea de suministro de aire al vibrador.

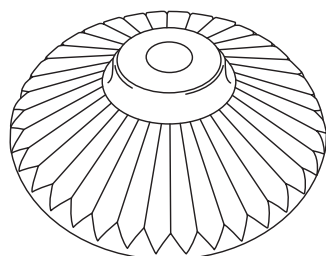

**EXIJA DISCOS SOLIMAR
GENUINOS CON EL DISEÑO
DE MARCA COMERCIAL
RADIAL RIDGE DESIGN**

PLANTILLA DE CORTE JUEGO DE READAPTACIÓN E-Z IN PARA VIBRADOR (RECTANGULAR)

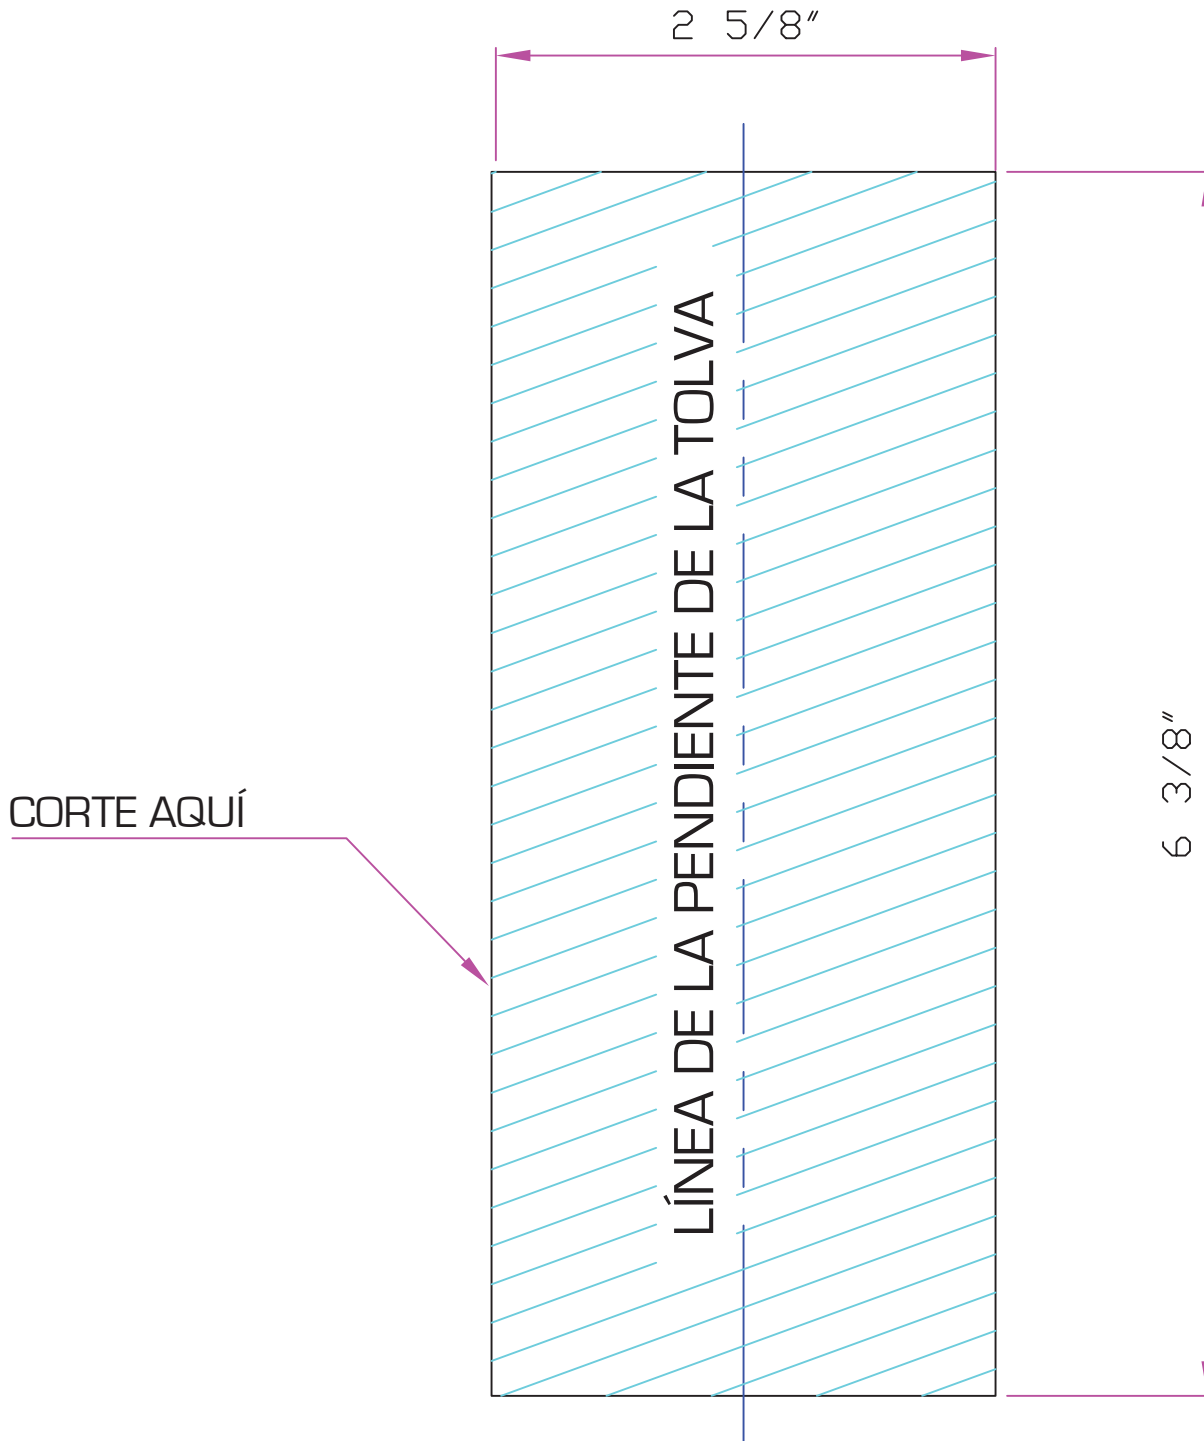


PLANTILLA DE CORTE JUEGO DE READAPTACIÓN E-Z IN PARA VIBRADOR (REDONDO)



PERFORE #4 (.209), 6 LUGARS
CON 6-1/4" ENTRE CENTROS

CORTE AQUÍ

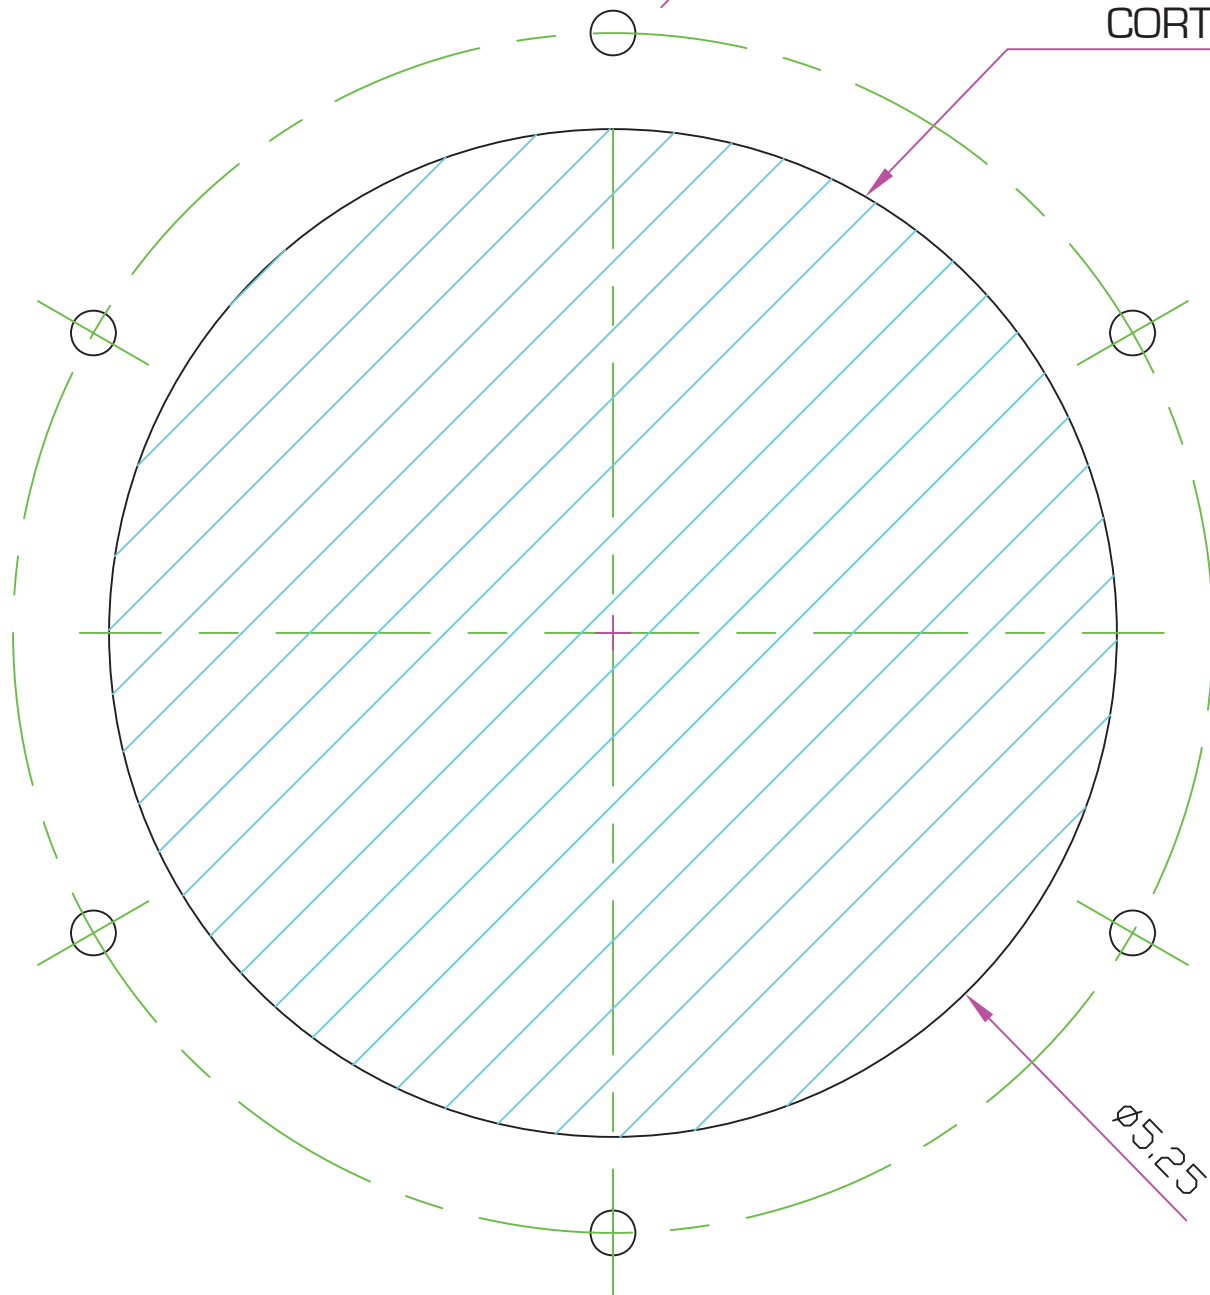

PLANTILLA DE CORTE JUEGO EZ-IN PARA VIBRADOR

