



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - FLUIDIFICADOR EZ-IN



1. Usando um dos gabaritos de corte fornecidos pela Solimar, trace o padrão na tremonha. Em tremonhas cônicas, certifique-se de que o diâmetro de montagem no centro da placa seja maior que 61 cm [24 pol.]. Diâmetros de 61 cm a 91,4 cm [24 pol. a 36 pol.] exigirão uma placa curvada ao usar o kit oval.

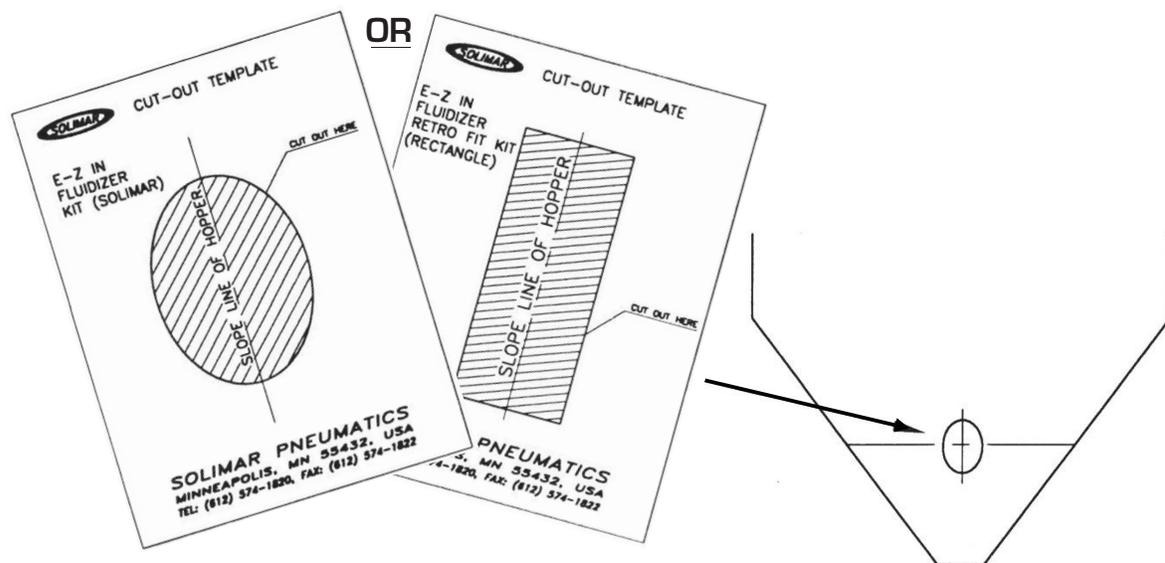


2. Corte o molde tracejado com um maçarico ou outros meios.
3. Esmerilhe todas as superfícies da abertura de corte – a parte interna da parede da tremonha deve estar lisa e isenta de quaisquer rebarbas ou escórias.

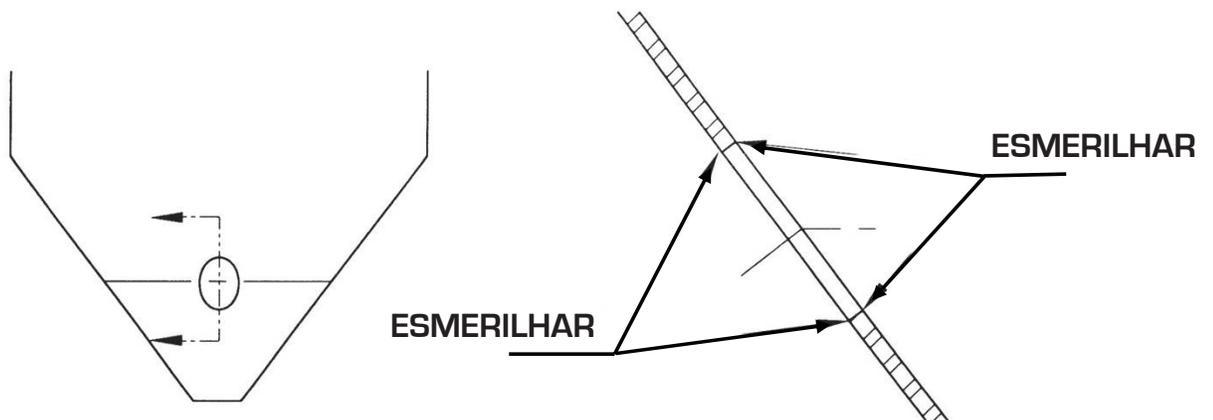

- 4.** Prenda o conjunto do fluidificador à placa com a arruela e a porca de montagem. Insira a placa Solimar EZ-In com o conjunto do fluidificador, assegurando-se de que o pino de posicionamento esteja repousando no fundo da abertura.




- 5.** No lado de fora da tremonha, anexe a barra transversal ao conjunto da placa do fluidificador com a porca de aperto.

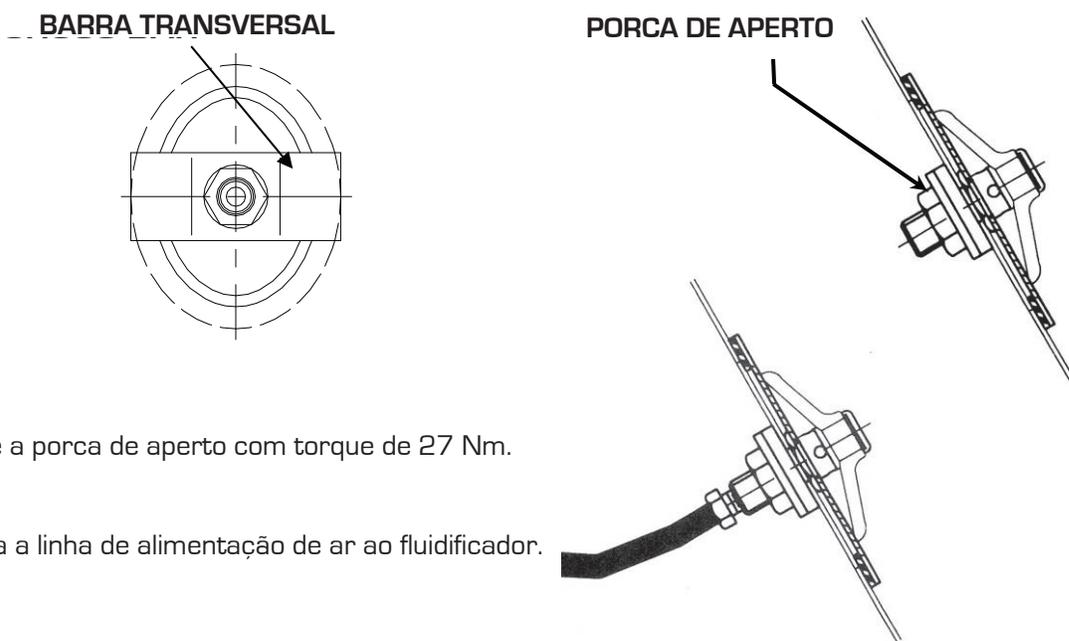


- 6.** Aperte a porca de aperto com torque de 27 Nm.

- 7.** Prenda a linha de alimentação de ar ao fluidificador.

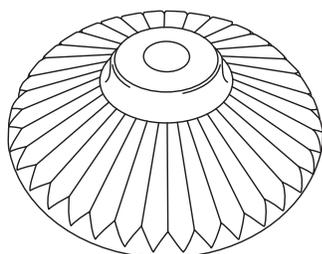


**INSISTA EM ADQUIRIR
OS DISCOS GENUÍNOS DA
SOLIMAR COM SUA MARCA
COMERCIAL REGISTRADA, O
RADIAL RIDGE DESIGN**

GABARITO DE CORTE KIT DE ATUALIZAÇÃO DO FLUIDIFICADOR E-Z IN (RETÂNGULO)

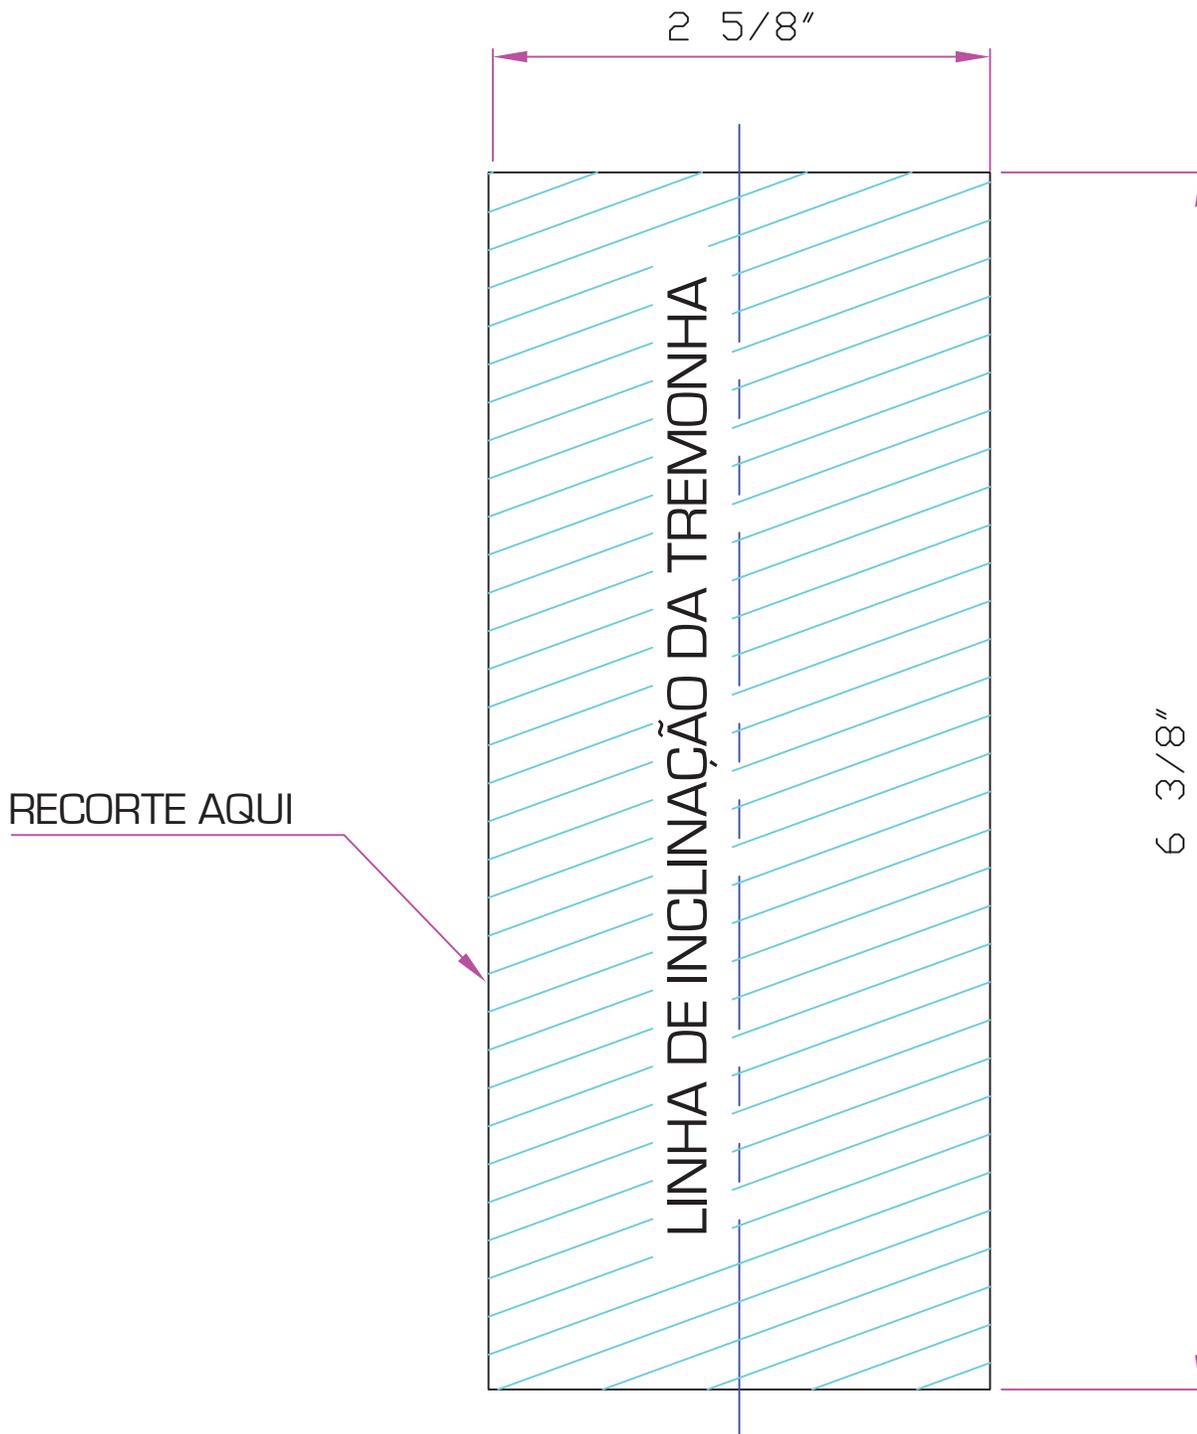

GABARITO DE CORTE KIT DE ATUALIZAÇÃO DO FLUIDIFICADOR E-Z IN (CIRCULAR)

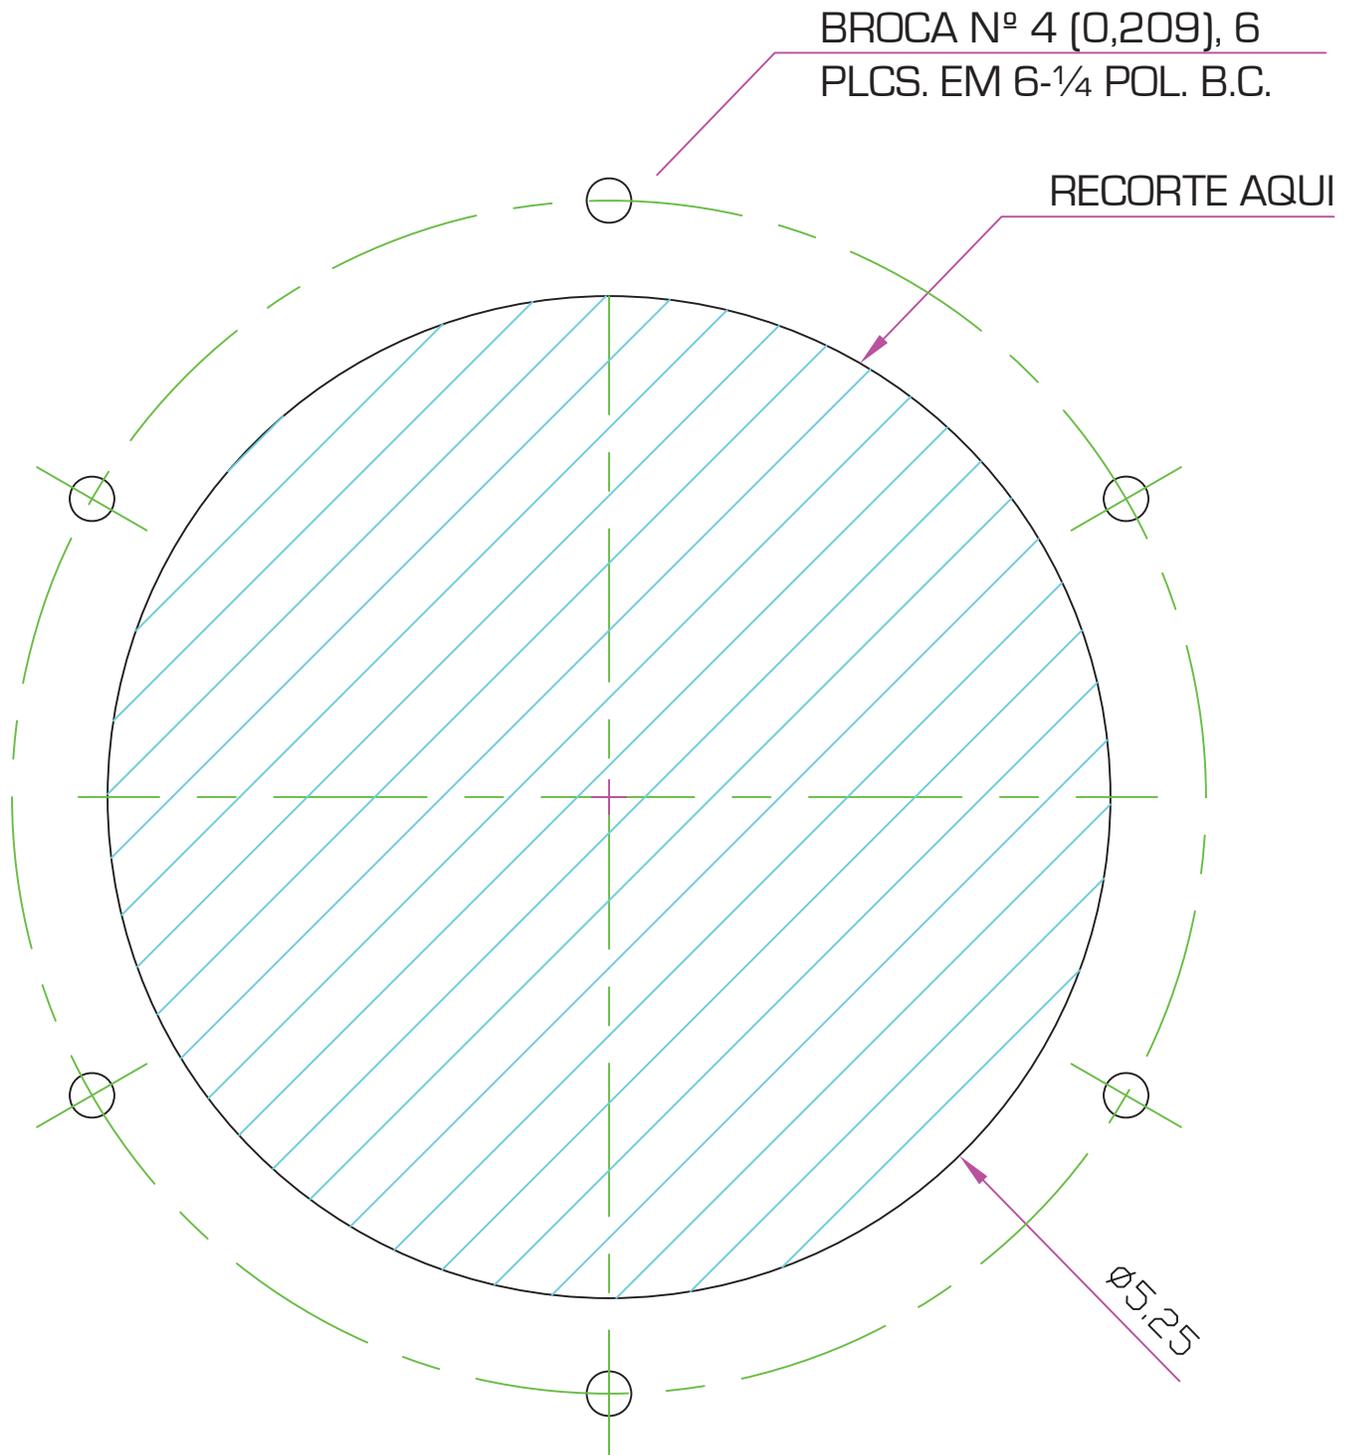

GABARITO DE CORTE KIT DE FLUIDIFICADOR E-Z IN

