

# FAST-FIT™ KIT




## FÜR SERIE 4300 UND MINI-AUFLOCKERUNGSVENTIL ERHÄLTlich EINFACHER EINBAU VON AUSSEN

Erstausrüstern und Nachrüstern gleichermaßen präsentieren wir ein NEUES Werkzeug, mit dem Sie die Familie der Solimar-Auflockerungsventile in Ihrem Silo oder Trichter anbringen können, ohne das Innere des jeweiligen Behälters betreten zu müssen. Das Fast-Fit™ Kit erfordert nur eine minimale Öffnung und eignet sich für praktisch jede Anwendung – auch für solche mit einem knappen Radius. Das Kit enthält alles, was Sie für eine hervorragende Belüftung brauchen – Sie müssen nur noch für die Luft sorgen.

### Designmerkmale

- Zum Gebrauch mit Solimars firmeneigenem Silo-Auflockerungsventil, das weder verstopft noch sich verhärtet noch Risse bekommt.
- Minimal invasiv – erfordert Öffnung mit 50 mm Durchmesser (Mini erfordert Öffnung mit 29 mm Öffnung)
- Gewährleistet feste Abdichtung ohne Material- oder Luftlecks
- Funktioniert mit Silos und Trichtern mit einem knappen Radius
- Zum Gebrauch mit flachen oder konischen Trichtern
- Standardmäßige Ausrichtungsplatte aus Edelstahl für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
- Funktioniert mit Solimar-Auflockerungsventilen, die in 75 Ländern in aller Welt für über 120 verschiedene Materialarten verwendet werden.

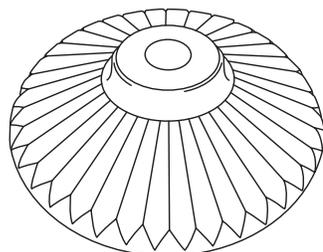

**BESTEHEN SIE AUF ECHTEN SOLIMAR-VENTILEN MIT DEM MARKENRECHTLICH GESCHÜTZTEN RADIALKAMM-DESIGN.**




Bestandteile des Kits  
Mit Einbauwerkzeug abgebildet.  
(Install Tool).

Installiertes Fast-Fit™ Kit



### Mit Trichterinhalt kompatibles Material

Silikonummi in blauem oder weißem (mit FDA-Zulassung) oder schwarzem oder weißem EPDM-Kautschuk – Temperaturen bis 230° C

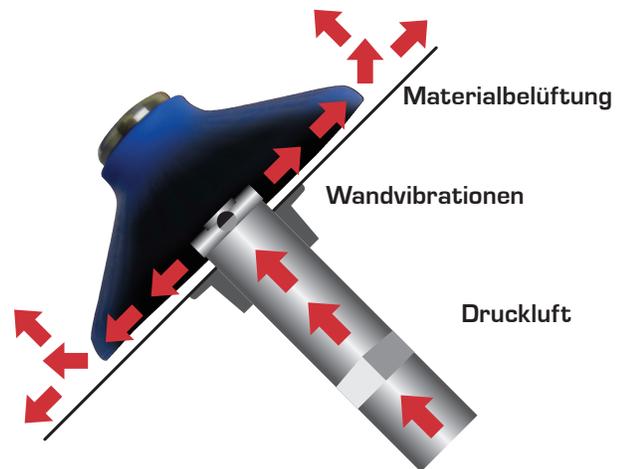

Trichter-Schnittdarstellung veranschaulicht die Wirkungsweise des Auflockerungsventils.

## FAST-FIT™ KIT INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Serie 4300 – Bohren Sie ein 50-mm-Loch an der Stelle, an der das Auflockerungsventil angebracht werden soll.
2. Mini-Auflockerungsventil – Bohren Sie ein 29-mm-Loch an der Stelle, an der das Auflockerungsventil angebracht werden soll.
3. Entgraten Sie das Loch innen und außen.



4. Falten Sie das Auflockerungsventil und setzen Sie es in das Loch für die Montage ein.



5. Befestigen Sie die Fast-Fit™-Ausrichtungsplatte auf dem Sicherungskabel (oder Rohr) und führen Sie sie so in den Silo ein, dass der Ansatz nach außen weist. Zentrieren Sie die Ausrichtungsplatte im Montageloch in der senkrechten Position. Der Pfeil muss nach oben zeigen.



6. Halten Sie das Sicherungskabel weiter fest und schieben Sie die abdichtende Fast-Fit™-Unterlegscheibe sowie die Auflockerungsventil-Unterlegscheibe über das Sicherungskabel und auf die Spindel. Schieben Sie dann die Mutter über das Sicherungskabel und drehen Sie sie auf die Spindel auf.



7. Ziehen Sie das Auflockerungsventil auf das spezifizierte Drehmoment von 35 Nm (Für Mini-Auflockerungsventil 27Nm) an und entfernen Sie das Sicherungskabel.