

KIT FAST-FIT™

(FAST-FIT™ KIT)



DISPONÍVEL PARA A SÉRIE 4300 E MINI FLUIDIFICADOR

FÁCIL INSTALAÇÃO, PELO LADO DE FORA

Para OEMs ou remanufaturas, esta é uma NOVA ferramenta com a qual incorporar a família de fluidificadores Solimar ao seu silo, depósito ou tremonha, permanecendo do lado de fora do recipiente. O Fast-Fit™ Kit requer uma abertura mínima e funciona com quase todos os tipos de aplicações – até as que possuem um raio estreito. O kit contém tudo o que for necessário para uma aeração de superior qualidade – basta adicionar ar.

Características do design

- Utilizado com o fluidificador de silos de propriedade da Solimar não fica obstruído, endurecido nem rachado
- Minimamente invasivo – requer um furo de 50 mm [2 pol.] [o mini fluidificador requer um furo de 2,85 cm [1 1/8 de polegada/29 mm]
- Fornece uma vedação perfeita sem nenhum vazamento de material ou de ar
- Ideal para silos, depósitos e tremonhas que têm um raio justo
- Usar com tremonhas planas ou cônicas
- Placa de alinhamento padrão de aço inoxidável para aplicações alimentícias




Componentes do kit Mostrado

Kit Fast-Fit™ instalado com a ferramenta de instalação.




Compatível com material

Borracha de silicone na cor azul ou branca (aprovada pela FDA) ou borracha de EPDM preta ou branca - temperaturas de até 230 °C [450 °F].

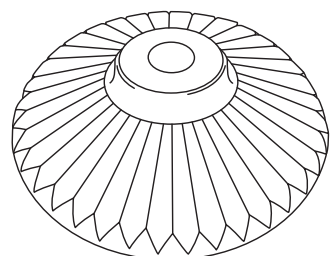

INSISTA EM DISCOS GENUÍNS SOLIMAR COM A MARCA COMERCIAL DO RADIAL RIDGE DESIGN.

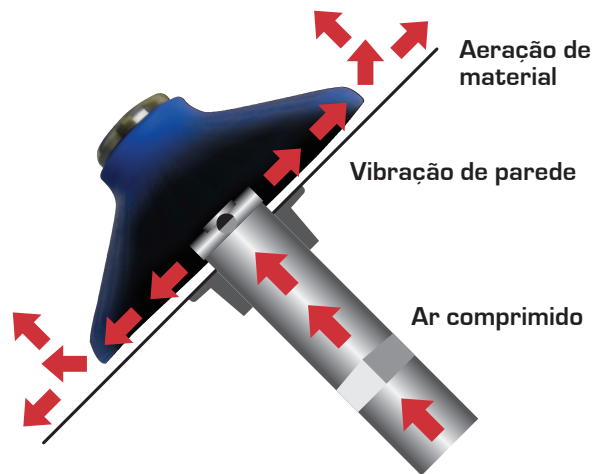


O corte transversal da tremonha mostra o fluidificador em uso.

KIT FAST-FIT™ (FAST-FIT™ KIT) INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Série 4300 - fazer um furo de 50 mm [2 pol.] no local de montagem do fluidificador.
Mini fluidificador - fazer um furo de 29 mm [1 1/8 de pol.] no local de montagem do fluidificador.
2. Tirar as rebarbas do furo por dentro e por fora.
3. Atarraxar o fluidificador [Série 4300] no cabo de retenção ou em uma pestana de tubo de NPT de 0,6 cm [1/4 de pol.] de comprimento somente com aperto manual. (Para o mini fluidificador usar uma



4. Dobrar e inserir o disco do fluidificador no orifício de instalação.

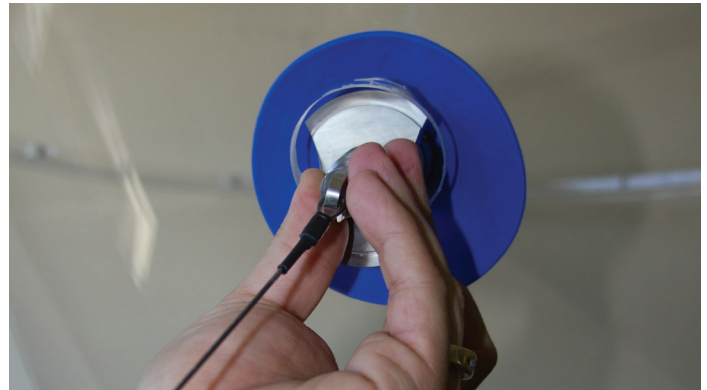

5. Instalar a placa de alinhamento Fast-Fit™ no cabo [ou tubo] de retenção e no depósito com o ombro posicionado para fora. Centralizar a placa de alinhamento no furo de montagem, alinhando-a na posição vertical com a seta apontando para baixo.



6. Mantendo o cabo de retenção seguro, deslizar a arruela de vedação Fast-Fit™ e a arruela do fluidificador sobre o cabo de retenção e sobre a haste. Em seguida, deslizar a porca sobre o cabo de retenção e atarraxar na haste.



7. Apertar o fluidificador especificado com torque de 35 NM [25 pés lb] e retirar o cabo de retenção.