

快速安装套件 (FAST-FIT™ KIT)



供 4300 系列和迷你型流化器使用 从外部即可轻松安装

对于原始设备制造商或改装厂商，本产品是一种在容器外部即可将索利玛尔流化器系列产品装入您的料仓、料箱或料斗内的新工具。快速安装套件只需极小开口，并且几乎可在每种应用上使用 - 即便是那些半径紧窄的。此套件可实现优质充气操作所需的一切 - 仅需添加空气。




套件的组件 与安装工具一同显示 (Install Tool)。

设计特点


- 配合索利玛尔专有的料仓流化器使用，不会堵塞、硬化或开裂
- 侵入口极小 - 只需直径 2 英寸的孔（迷你型只需 1 1/8 英寸的孔）
- 提供严密密封，不会有物料或空气泄漏
- 可用于半径紧窄的料仓、料箱和料斗
- 可与平底或锥底料斗配合使用
- 标准的不锈钢校准板，适合食品级应用使用
- 经过设计，适用于全球 75 个国家 120 多种不同类型物料使用的索利玛尔流化器



材料相容性 - 蓝色或白色的硅酮橡胶（经过 FDA 批准）或者是黑色或白色的 EPDM 乙丙橡胶 - 温度可达 450° F (230° C)。

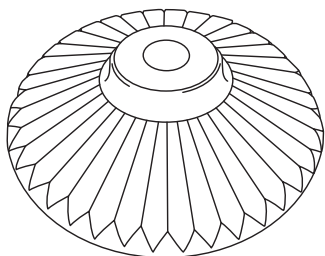

请认准索利玛尔带有放射状突脊商标设计的原厂盘件。

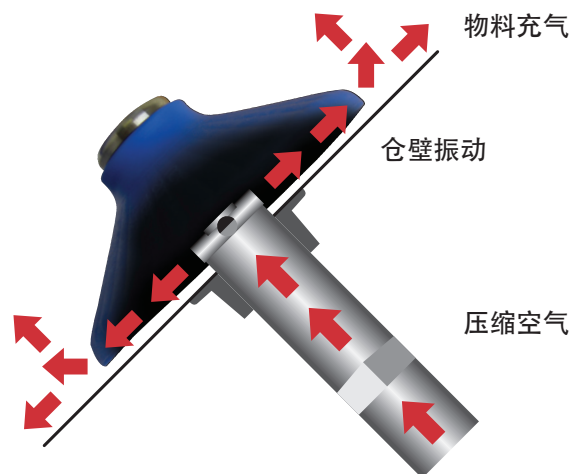

料斗剖面图显示了使用中的流化器。

快速安装套件 (Fast-Fit™ Kit) 安装说明

1. 4300 系列 - 在流化器安装位置钻一个 2" (50 毫米) 的孔。
迷你型流化器 - 在流化器安装位置钻一个 1 1/8" (29 毫米) 的孔。
2. 去除孔内外的毛刺。
3. 将流化器 (4300 系列) 穿到固定缆线或 1/4" 长的 NPT 短管上，仅紧固到手指拧紧的程度。(对于迷你型流化器，请使用 1/8" 的短管。)



4. 折叠流化器盘，并将其插入安装孔。
5. 将快速安装校准板安装到固定缆线（或短管）上，并穿入料箱内，使其肩部朝外。使校准板位于安装孔中心处，在垂直方向上对准，箭头朝上。



6. 继续握住固定缆线，将快速安装套件的密封垫片和流化器的垫片沿着固定缆线滑到导杆上。接着，将螺母沿着固定缆线滑动，拧到导杆上。
7. 拧紧，达到流化器指定扭矩 25 英尺磅 (35 Nm)，拆掉固定缆线。